①

ＡＰ エアスプレーガン下カップ 600cc 取扱説明書

この度は、アストロプロダクツ製品をお買上いただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、安全にお使いくださいますようお願いいたします。

■製品仕様

ＡＰ エアスプレーガン下カップ 600cc			
商品コード	２００８ ０００００７１７１	商品型番	ＡＰ０８０７１７
サイズ（カップ含む）	Ｗ２５０ｘＤ１４７ｘＨ９３ｍｍ	重量（カップ含む）	７３０ｇ
ノズルサイズ	Φ１．５ｍｍ	適正使用空気圧力	０．３５～０．５０Ｍｐａ
空気消費量	０．３３㎥/ｍｉｎ	塗料カップ容量	６００ｍｌ

※製品改良の為主要機能及び形状等は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。

■付属品

・エアカプラー（２０ＰＦ）×１
・専用レンチ　×１
・掃除用ブラシ　×１

■商品特徴

・下カップ式（吸上式）の為、重心が下にあり安定して操作ができます。
・下カップ式ながら比較的重量が軽い、容量６００ｃｃのカップを採用しています。
・塗料吐出量・パターン・エア流量を調整できる機能がついており、使用状態に合わせて適切な状態に調整できます。
・塗料カップは軽量で錆びにくいアルミ製を採用しています。

下カップ式（吸上式）

②

■安全上のご注意

この取扱説明書及び製品本体に貼り付けられたラベルは、安全に関わる重要な注意事項を、⚠警告・⚠注意のマークを使用し表現しています。製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する為のものですので、必ず守ってください。
本製品を使用する前に、この取扱説明書に記載されている各項目を良く読み、理解し厳守してください。取扱説明書を無くしたり、汚したりせず、使用者が任意に読む事ができるよう大切に保管してください。

⚠警告・⚠注意の意味は以下の通りです。

⚠警告	この表示内容を無視し、誤った使い方をすると、死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。
⚠注意	この表示内容を無視し、誤った使い方をすると、人的障害及び製品の故障やその他物的損害に結びつく可能性があります。

⚠警告

・使用前には取扱説明書を熟読し本製品の使用方法をよく理解してから使用してください。
・本製品は塗装に関する一般的な知識を有する方を前提に作られています。
・本製品の改造はしないでください。修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理したりしないでください。
・可燃性の気体は火災・爆発の危険がありますので、作業場所は広く換気のよい場所で行ってください。また、火気のある場所では絶対に作業しないでください。
・スプレーガンにはアース線入りのエアホースを使用し、確実にアースしてください。
アースが不十分ですと、静電気のスパークによる火災・爆発の恐れがあります。
・作業場所は、常に整理整頓し、作業上障害となるような物は置かないでください。
・作業中は安全の為、安全ゴーグル、安全手袋、防護マスク、作業着を着用し作業を行ってください。
・作業中は作業に適した服を着用し、だぶだぶの衣服やネックレス等の装飾品は、周囲に引っ掛かりケガをする恐れがありますので、着用しないでください。
・本来の使用目的以外では使用しないでください。事故やケガの原因になります。
・本製品使用前には、必ずネジの緩み、各部に異常が無いかを確認してから作業を行ってください。
・本製品は大事に扱ってください。ぶつけたり、落とした場合は、必ず各部の異常を確認してください。

③

・各部の損傷や異常がある場合は、必ずお買い求めの販売店に修理を依頼してください。
絶対に自ら分解修理をしないでください。
・ブレーガンを人体に向けないでください。圧力のかかった液体は、大変危険です。
・重力式のスプレーガンを圧送で使用しないでください。
・圧縮空気の圧力は、０．６２ＭＰａ以下で使用してください。
・清潔で乾燥した圧縮空気を使用してください。

⚠注意

・ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり安全にお使い下さいますようお願いいたします。
・汚れた圧縮空気の使用は、塗装のトラブルに繋がります。ウォーターセパレーター・ドライフィルターなどをエアホースに接続し、水分・油分・ゴミ等を除去し、清潔で乾燥した圧縮空気を使用してください。
・塗料カップ及びエアホースを確実に固定・接続してください。
・エアカプラーを取り付ける際には、必ずシールテープを巻いてください。また、締めすぎにも注意してください。本体及びエアチャック、エアカプラー破損の原因になります。
・テーパー状になっているエアチャックは奥まで締め付けないよう注意してください。

■各部の名称

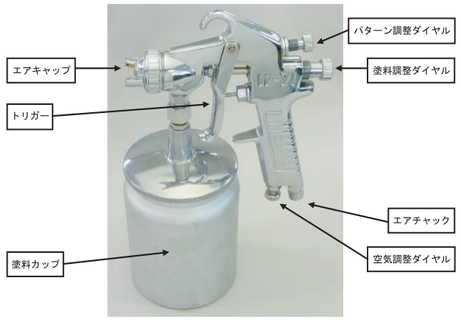

④

■パーツリスト

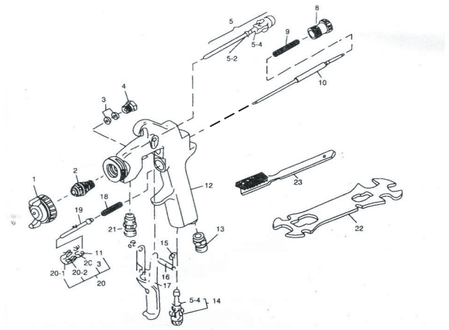

No.	パーツ名称	数量	No.	パーツ名称	数量
1	エアキャップ	1	14	空気調整ダイヤルASSY	1
2	ノズル	1	15	ロックリング	1
3	ニードルパッキン	1	16	トリガー固定ビス	1
4	ニードルパッキン固定ナット	1	17	トリガー	1
5	パターン調整ダイヤルASSY	1	18	空気弁バネ	1
8	塗料調整ダイヤル	1	19	空気弁	1
9	ニードル用バネ	1	20	空気弁シートASSY	1
10	ニードル	1	21	塗料カップチャック	1
12	ボディ	1	22	専用レンチ	1
13	エアチャック	1	23	掃除用ブラシ	1

⑤

■作業前準備

・作業場所は広く換気のよい場所で行ってください。
・作業場所付近に火気がないことを確認してください。
・作業場所は整理整頓し、作業上障害となるような物は置かないでください。
・塗料カップが確実に固定されているか確認してください。
・エアホースがエアコンプレッサーと確実に接続されているか確認してください。
・購入後初めてご使用になる場合には、塗料通路内部の防錆油等を取り除くために、洗浄液を吹いて、内部の洗浄を行ってください。
・清潔で乾燥している圧縮空気がエアコンプレッサーから供給されているか確認してください。圧縮空気に湿気が多く含まれている場合には、エアコンプレッサーの水抜きを行ってください。また、ウォーターセパレーター・ドライフィルターをエアホースに接続し、水分・油分・ゴミ等を除去した、清潔で乾燥した圧縮空気を使用してください。

■使用方法

１）．エアカプラーをスプレーガン本体に接続してください。エアカプラーを取り付ける際には、必ずシールテープを巻いてください。
２）．圧縮空気圧力を適正使用圧力（０．３５～０．５０Ｍｐａ）に設定してください。
３）．吹付け圧力は、塗料の種類等によって異なりますので、調整して適正な圧力に合わせてください。
４）．塗料カップに塗料を入れてください。
５）．エアカプラーとエアホースを接続し、スプレーガンにエアを繋いでください。
６）．空気調整ネジ・塗料調整ネジ・パターン調整ネジを調節して、最適な状態に合わせてください。下記を参照し各部を調節してください。
※空気調整ダイヤルで、最適な圧力に調節してください。
※塗料調整ダイヤルで、トリガーの引きしろを最適な状態に調節してください。
塗料調整ダイヤルを時計回りに回すと、トリガーの引きしろが狭くなります。（吐出量→小）
塗料調整ダイヤルを反時計回りに回すと、トリガーの引きしろが広くなります。（吐出量→大）
※パターン調整ダイヤルで、最適な状態に調節してください。
パターン調整ダイヤルを時計回りに回すと、円形に近くなります。
パターン調整ダイヤルを反時計回りに回すと、楕円に近くなります。
塗料の粘度・性質など作業環境により異なりますが、スプレーガンと対象物の距離が１５０～２００ｍｍの際に、パターン幅が１２０～１３０ｍｍになるのが基本的な目安となります。
７）．空気・塗料・パターンの調節が最適であることを確認したうえで、対象物に対して塗装を行ってください。均一に吹付けるために、スプレーガンは塗装面と常に垂直になるようにしてください。

⑥

⚠警告

・たばこ、点火機器、電気機器等、引火の恐れのあるものは、必ず避けた場所で使用してください。
・作業中は安全の為、安全ゴーグル、安全手袋、防護マスク、作業着を着用し作業を行ってください。
・万が一目や皮膚に異常を感じたら、直ちに医師の治療を受けてください。
・食品用・化学薬品用のものには、使用しないで下さい。

■メンテナンス・保管

・使用後は速やかに洗浄を行ってください。
・残った塗料を他の容器に移した後に、塗料通路及びエアキャップの洗浄を行います。
塗料通路の洗浄は、少量の洗浄液を空吹きしておこないます。
・スプレーガンのボディの汚れは、洗浄液をつけたウエスなどで拭き取ってください。
スプレーガン全体を洗浄液に浸さないで下さい。製品故障の原因となります。
・洗浄の際には、エアキャップ・ノズル・各噴出穴等には絶対に傷をつけないでください。
わずかな傷でも、パターンの乱れ、吐出不良の原因となります。
・トリガー可動部（１６）、各調整ダイヤルのネジ部、ニードル（１０）とニードルパッキン固定ナット（４）の接触部には、定期的に注油してください。ニードル用バネ(９)空気弁バネ（１８）には、少量定期的にグリースアップしてください。上記以外の箇所への注油は絶対にしないでください。

■使用上の注意

・可燃性の気体は火災・爆発の危険がありますので、作業場所は広く換気のよい場所で行ってください。また、火気のある場所では絶対に作業しないでください。
・防護マスク・安全ゴーグル、安全手袋、安全帽、作業服を着用してください。
・サイズの極端に大きい衣服、ズボン等、巻き込みの恐れがある衣服や作業服は着用しないでください。
・必ず体に合った作業服を着用してください。また、長髪の人は髪が巻き込まれないようにしてください。
・誤った使用方法により商品が破損、人体への損傷、物品等の損害が生じた場合、一切の保証、並びに責務は無効となります。
・使用する製品の説明書をよく読み、注意事項を守って作業してください。

⑦

■トラブルシューティング

症状	原　因	対 応 策
スプレーできない	１．ガンにエア圧が入っていない。 ２．塗料調整ダイヤルが調節されていない。	１．エアの供給及び塗料通路を確認してください。 ２．塗料調整ダイヤルを調節してください。
息つぎ	１．ノズルと本体接続部分より、エアが混入。 ２．ニードルパッキン部分からのエアの吸い込み ３．塗料カップ接続部分からのエアの混入。 ４．塗料の不足。	１．ノズルを外して、ノズル及び本体側の接続部分を清掃したうえで、再度取付してください。 ２．ニードルパッキン固定ナットを増し締めしてください。 ３．塗料カップ接続部分がきちんと締まっているか確認してください。 ４．塗料を塗料カップに補給してください。
三日月	１．エアキャップ先端の突起部分の穴に塗料等が詰まり、左右でのエア圧力が異なっている。	１．エアキャップの突起部分の穴の汚れ・異物を除去してください。
かたより	１．ノズルやエアキャップに汚れ・異物が付着している。 ２．ノズルの取付が悪い。	１．ノズル及びエアキャップの汚れ・異物を除去してください。また、キズがある場合には部品を交換してください。 ２．ノズルを外して清掃したうえで、再度きちんと取付けてください。
中くびれ	１．塗料の粘度が低すぎる ２．塗料の吐出量が多すぎる。	１．塗料の粘度を高目に調節てください。 ２．塗料調整ダイヤルを締めて吐出量を少なくしてください。または、パターン調整ダイヤルを調節して、パターンを縮めてください。
中高	１．塗料の粘度が高すぎる。 ２．塗料の吐出量が少なすぎる。	１．塗料の粘度を低め調合してください。 ２．塗料調整ダイヤルを緩めて吐出量を多くしてください。

正常なパターン

⑧

■故障について

・故障と思われる場合には、お手数ですがお買い上げの販売店又は弊社カスタマーサービスまでお問い合わせください。

■廃棄について

本製品を廃棄する場合は、お住まいの自治体のゴミ廃棄方法に従って処理してください。

■所有者・使用者責任

・所有者、及び使用者は当該商品を使用する前に、メーカーからの説明書（警告文）を良く読み、理解しなければなりません。塗装に対する適切な教育をうけ、塗装に関する十分な知識・経験のある人が責任を持って当該商品を使用した作業を行うようにしてください。
・警告事項は特に良く理解するようにしてください。
・所有者、及び使用者は今後の作業の上で、メーカーからの推奨事項を常に把握し、維持するように努めてください。また、警告ラベル、説明書等については、いつでも読む事が出来るように良い状態で保管してください。

■故障について

・故障と思われる場合には、お手数ですがお買い上げの販売店又は弊社カスタマーサービスまでお問い合わせください。

■販売元

・株式会社ワールドツール
〒３６１－００５６　埼玉県行田市持田２０９１－１
ＴＥＬ：０４８－５６４－６９７０（代）
ＦＡＸ：０４８－５６４－６９７１

■カスタマーサービス

ＴＥＬ：０４８－５６４－３７２７
受付時間：月～金　１０：００～１８：００